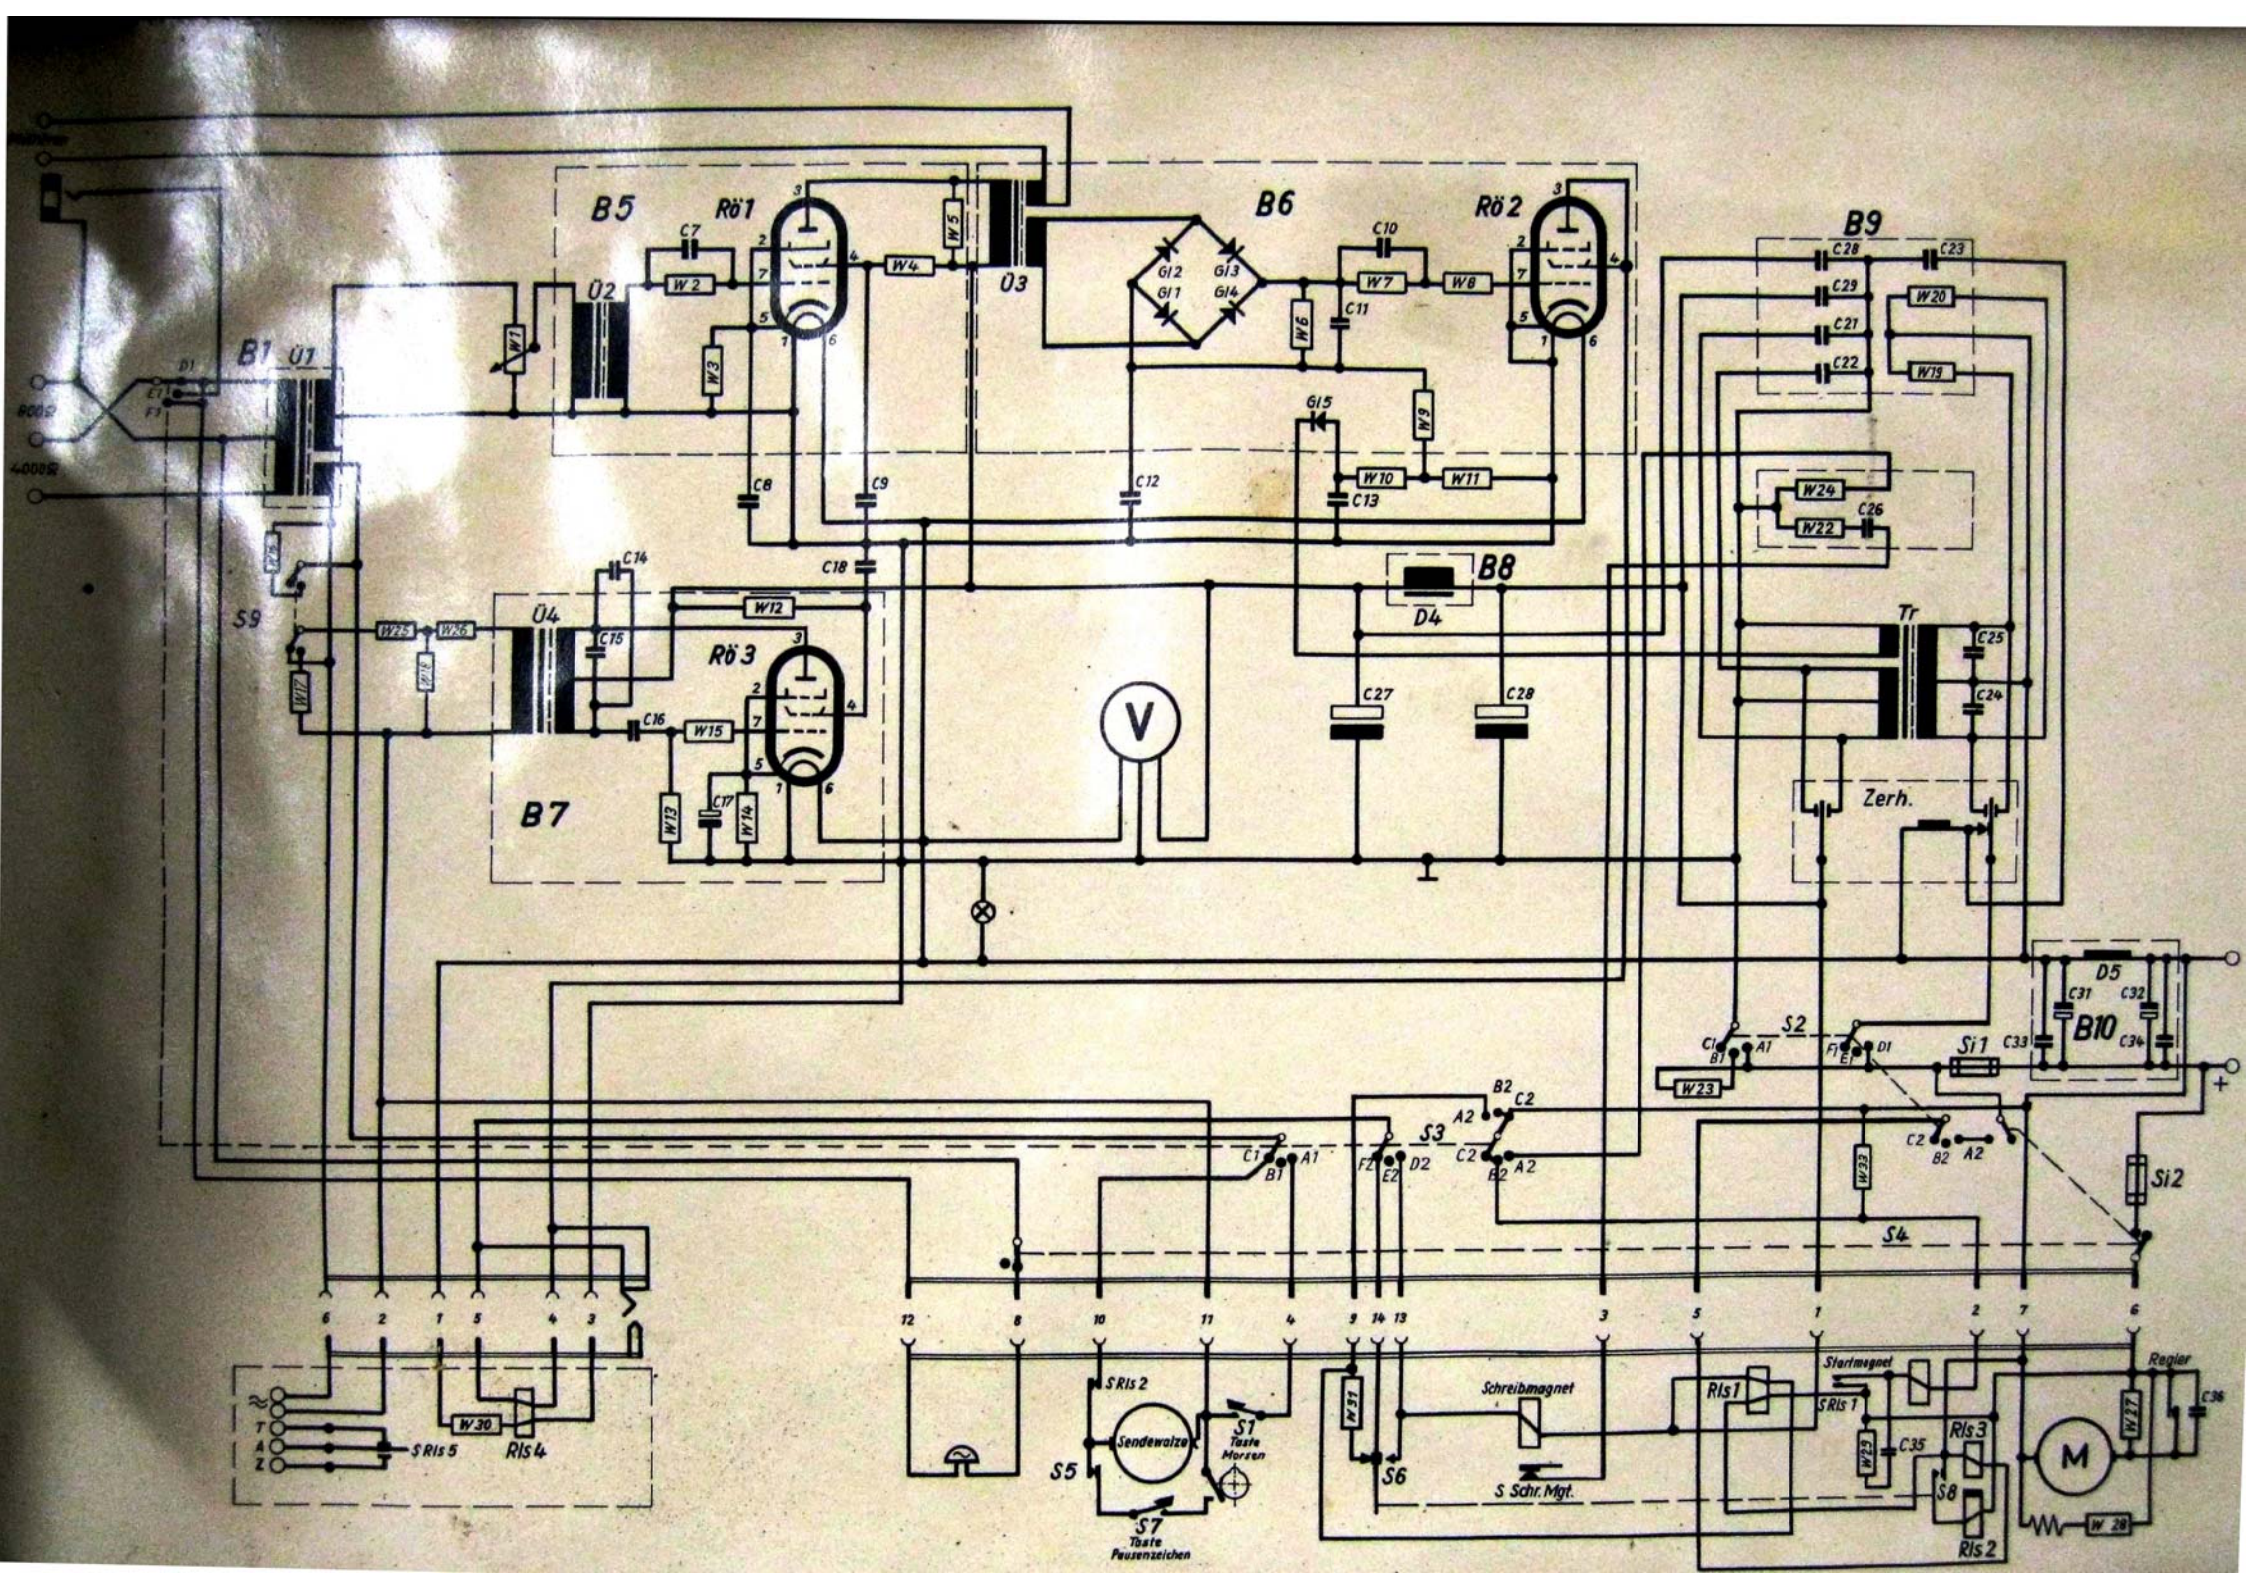
B1
Ü1
B5
Rö1
Ü2
Ü3
B6
Rö2
B9
B8
D4
Tr
B7
Rö3
Ü4
V
S9
Zerh.
D5
B10
S2
Si1
S3
Si2
S4
S5
S6
S7
S8
Sendewalze
Taste Morsen
Taste Pausenzeichen
Schreibmagnet
S Schr. Mgt.
Rls1
Rls2
Rls3
Rls4
S Rls 1
S Rls 2
S Rls 5
Startmagnet
Regler
M
W30
W23
W28
W27
W31
W34
W35
C35
C36
4008R
B002